

C3D-A-32-10-02-0000-520A-D_003-00 -

КМД: C3D-A-32-10-02-0000-520A-D
Язык: ru/RU
Номер издания: 003 new
Дата издания: 2018-07-30
Название документа: C3D-A-32-10-02-0000-520A-D_003-00 -
Гриф секретности: Class01
Ответственное предприятие-партнер:
Создатель:
Применимость:
QA: Непроверенный

Страница преднамеренно оставлена пустой

C3D-A-32-10-02-0000-520A-D_003-00 -

Содержание	Стр.
Предварительные требования.....	1
Основные работы.....	2
Список иллюстраций	Стр.
1 Untitled-0001.....	3
2 Untitled.....	4

Предварительные требования

Требуемые условия

Табл 1 Требуемые условия

Название документа	Модуль данных
Не применяется	

Вспомогательное оборудование

Табл 2 Вспомогательное оборудование

Name	Идентификационный номер.	Кол-во	Заметки
Не применяется			

Расходные материалы

Табл 3 Расходные материалы

Name	Идентификационный номер.	Кол-во	Заметки
Не применяется			

Запасные части

Табл 4 Запасные части

Name	Идентификационный номер.	Кол-во	Заметки
Не применяется			

Меры безопасности

Не применяется

Основныe работы

Примечание


Послать: NOTE: not-001; установить вид на nothing

1

2 Снять Колесо в сборе.

3

3.1 Инспектировать Болт (13). Снять Болт (13). Снять Гайка (21). Снять Скоба (14).

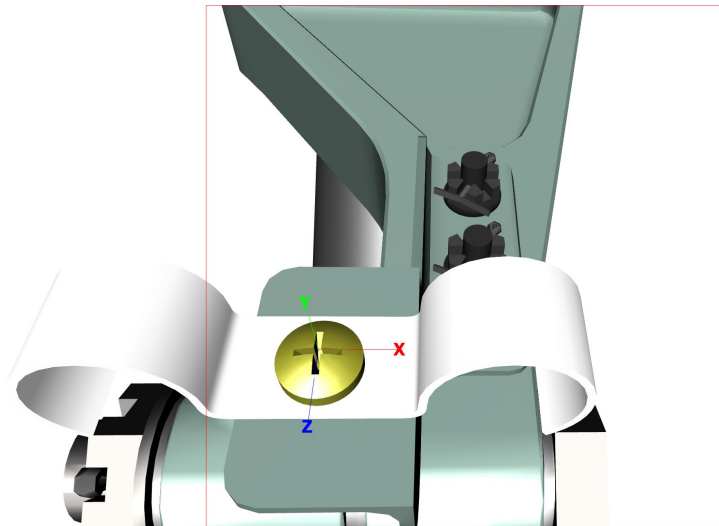

Untitled-0001

Рисунок 1 Untitled-0001

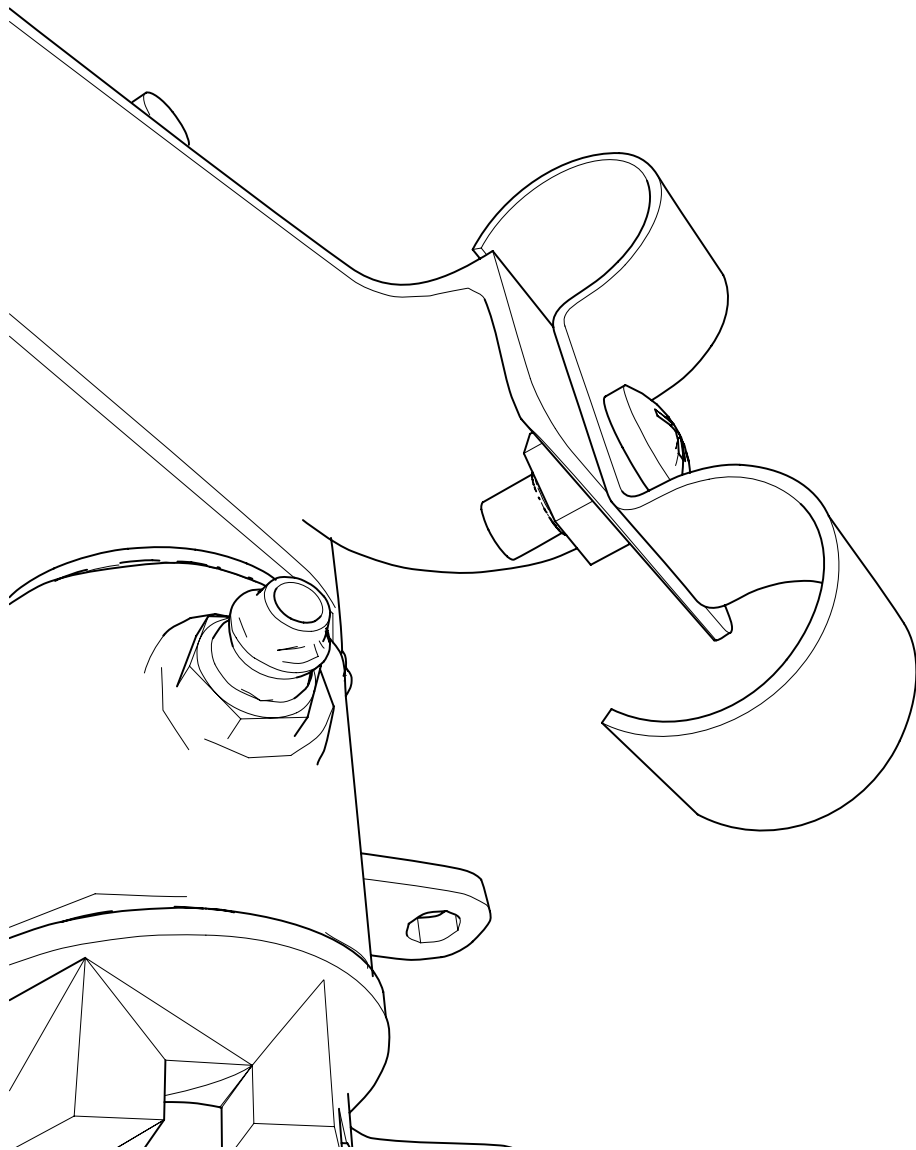


Рисунок 2 Untitled

Untitled

-
- 3.2 Снять Шплинт (16). Отсоединить BACP10AD02C09P. Отсоединить BACP10AD02C09P. Снять Шплинт (16). Отсоединить BACP10AD02C09P. Отсоединить BACP10AD02C09P. Снять Гайка (15). Снять Гайка (15). Снять Шайба (17). Снять Шайба (17). Снять Кронштейн переключателя (18). Снять Болт (20). Снять Болт (20). Снять Кронштейн (19).
 - 3.3 Снять Гайка (12). Снять Гайка (12). Снять Шайба (11). Снять Шайба (11). Снять Болт (8). Снять Болт (8). Снять Кронштейн концевика (9).
 - 3.4 Снять Шплинт (5). Отсоединить BACP20BC01D07P. Отсоединить BACP20BC01D07P. Снять Гайка (4). Снять Шайба (6). Снять Болт (10).
 - 3.5 Снять Контровка. Снять Контровка. Инспектировать nothing.
 - 3.6 Снять Пружинный штифт (3). Отсоединить Ось (1). Снять Пружинный штифт (3). Отсоединить Ось (1).
 - 3.7 Отсоединить Верхнее звено (2). Отсоединить Нижнее звено (7).
- 4 Инспектировать Стойка.
 - 4.1 Инспектировать pins. Инспектировать pins. Инспектировать torque link bushings. Инспектировать torque link bushings.

Требуемые условия

Табл 5 Требуемые условия

Название документа	Модуль данных
Не применяется	

Страница преднамеренно оставлена пустой