



Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

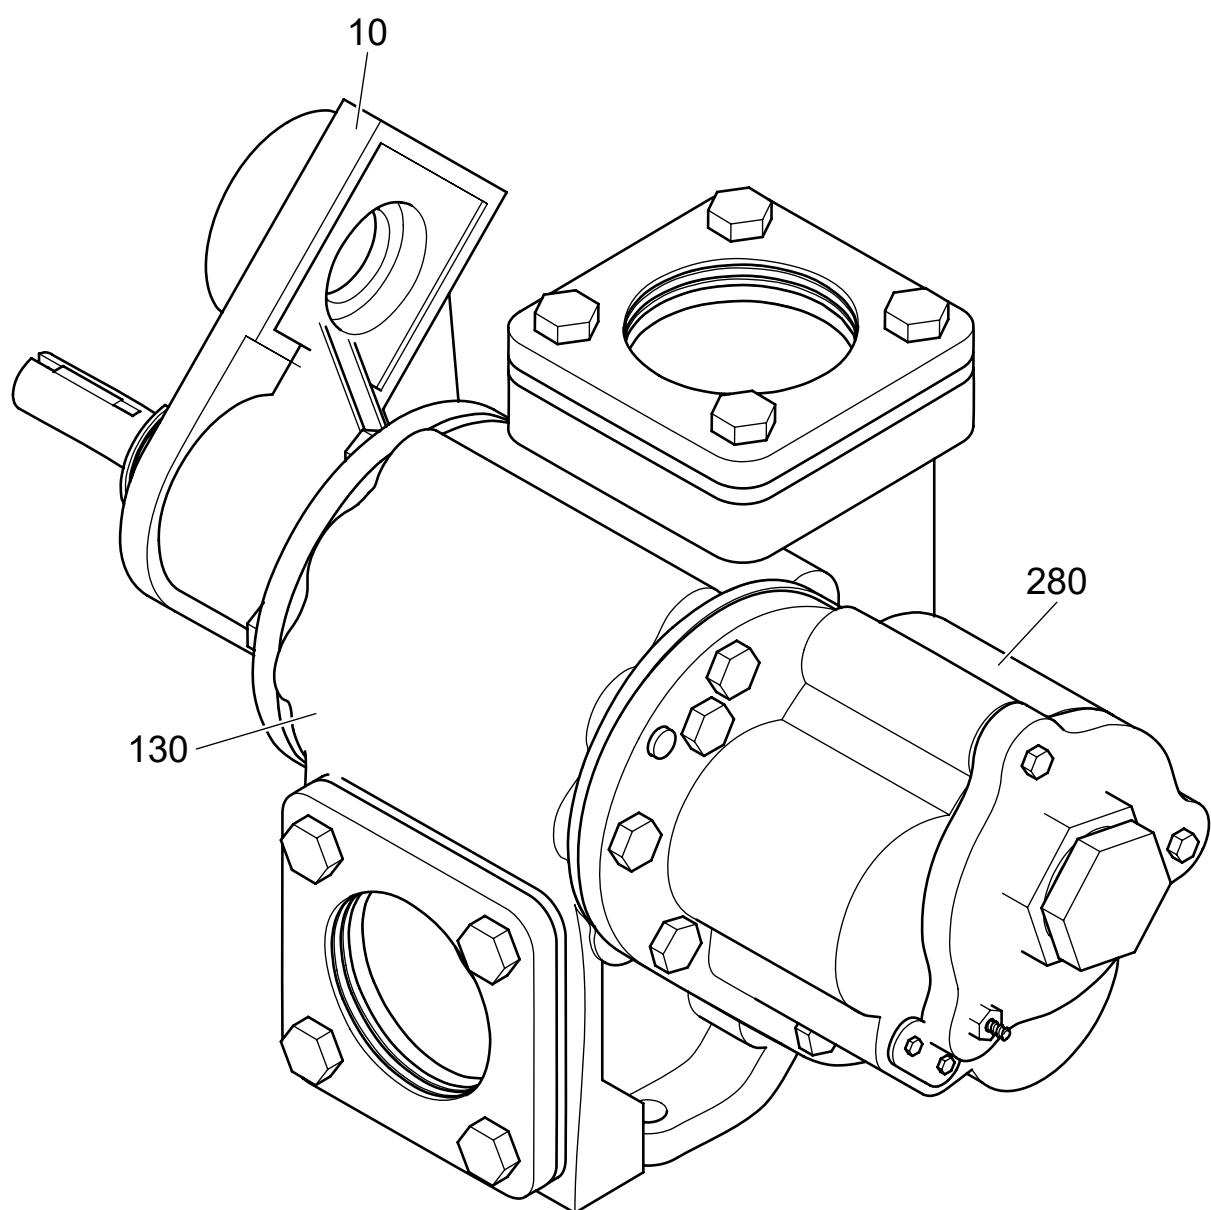


PUMPE

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

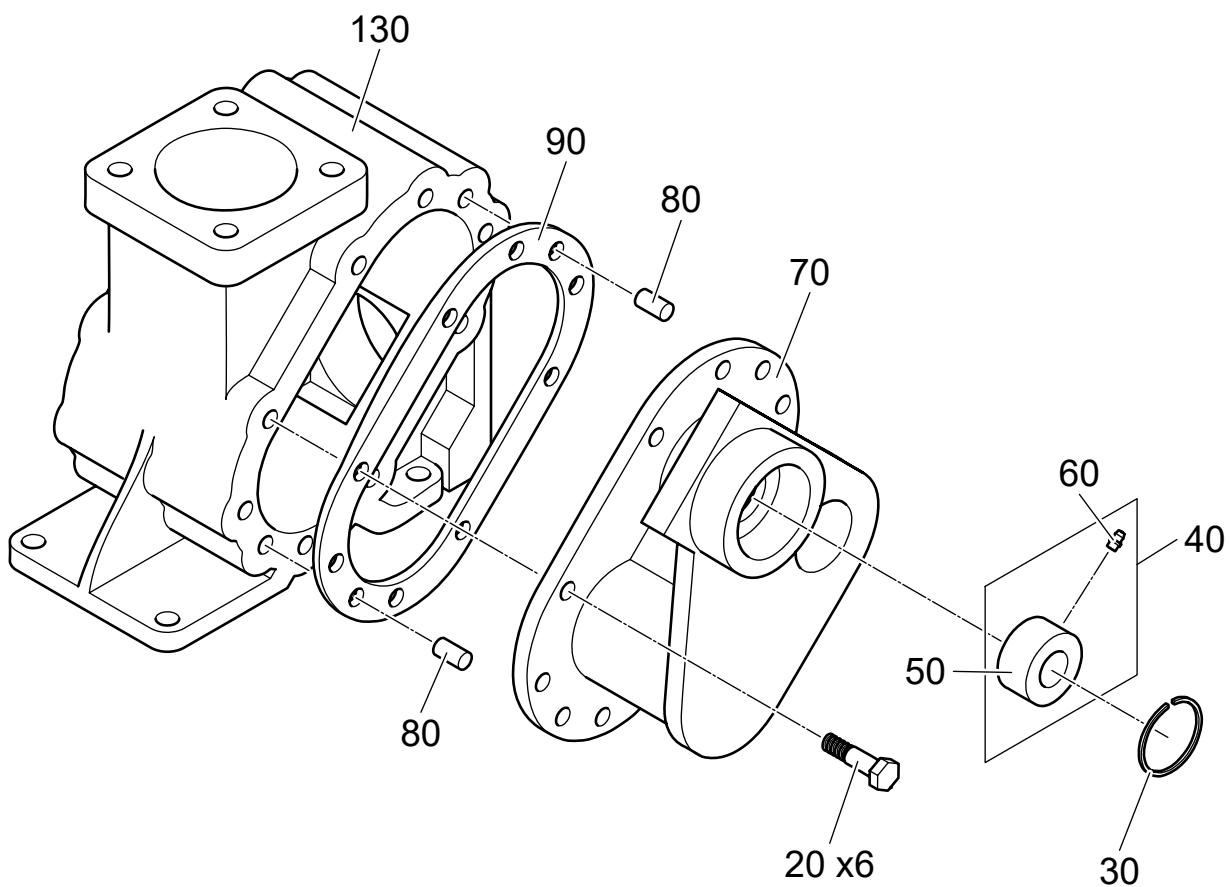


RÜCKENPLATTE

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

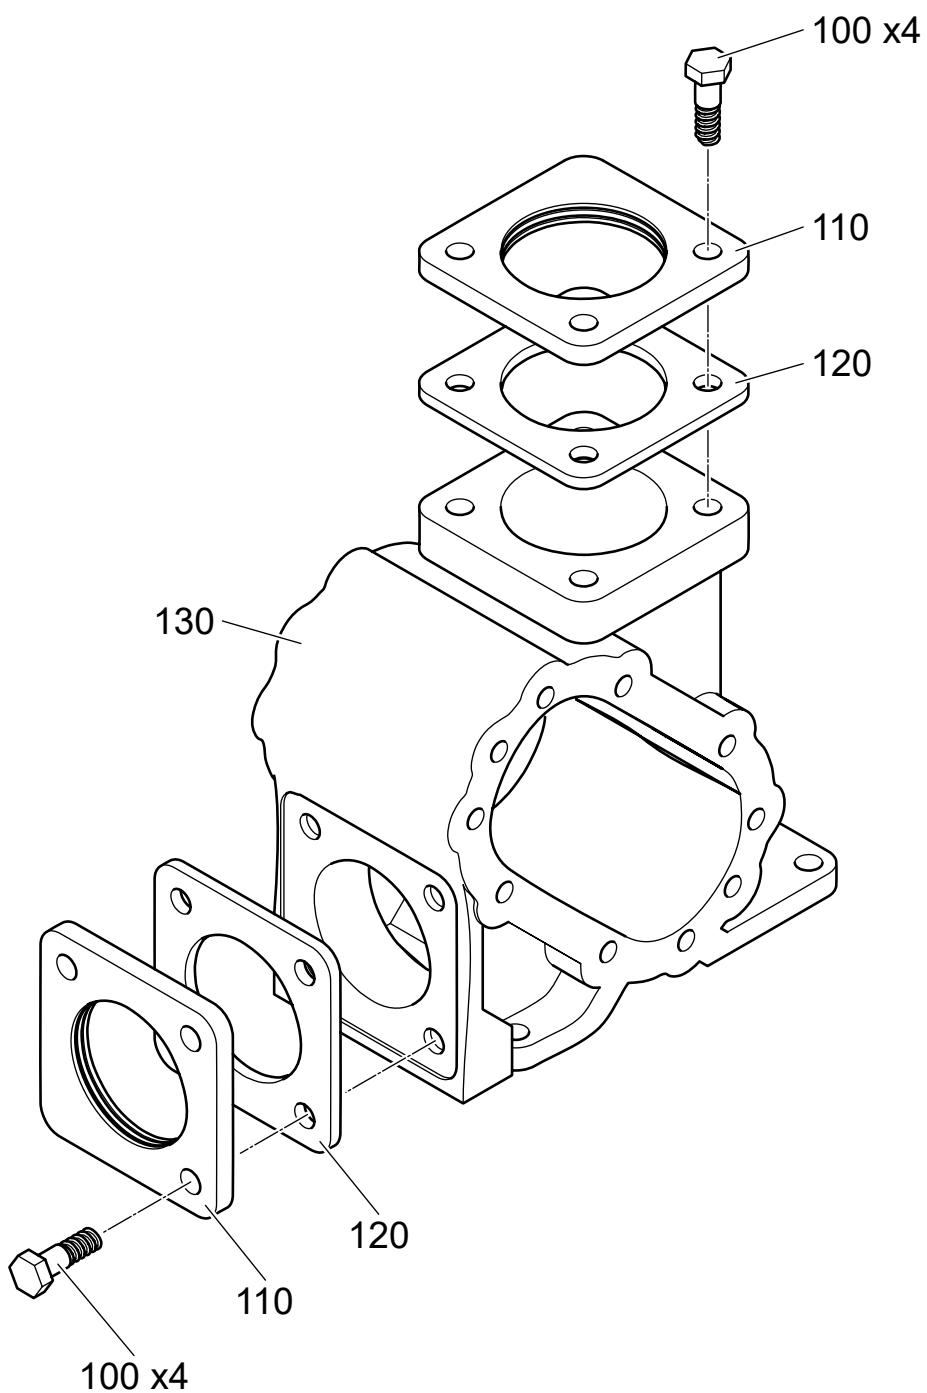


GEHÄUSE

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

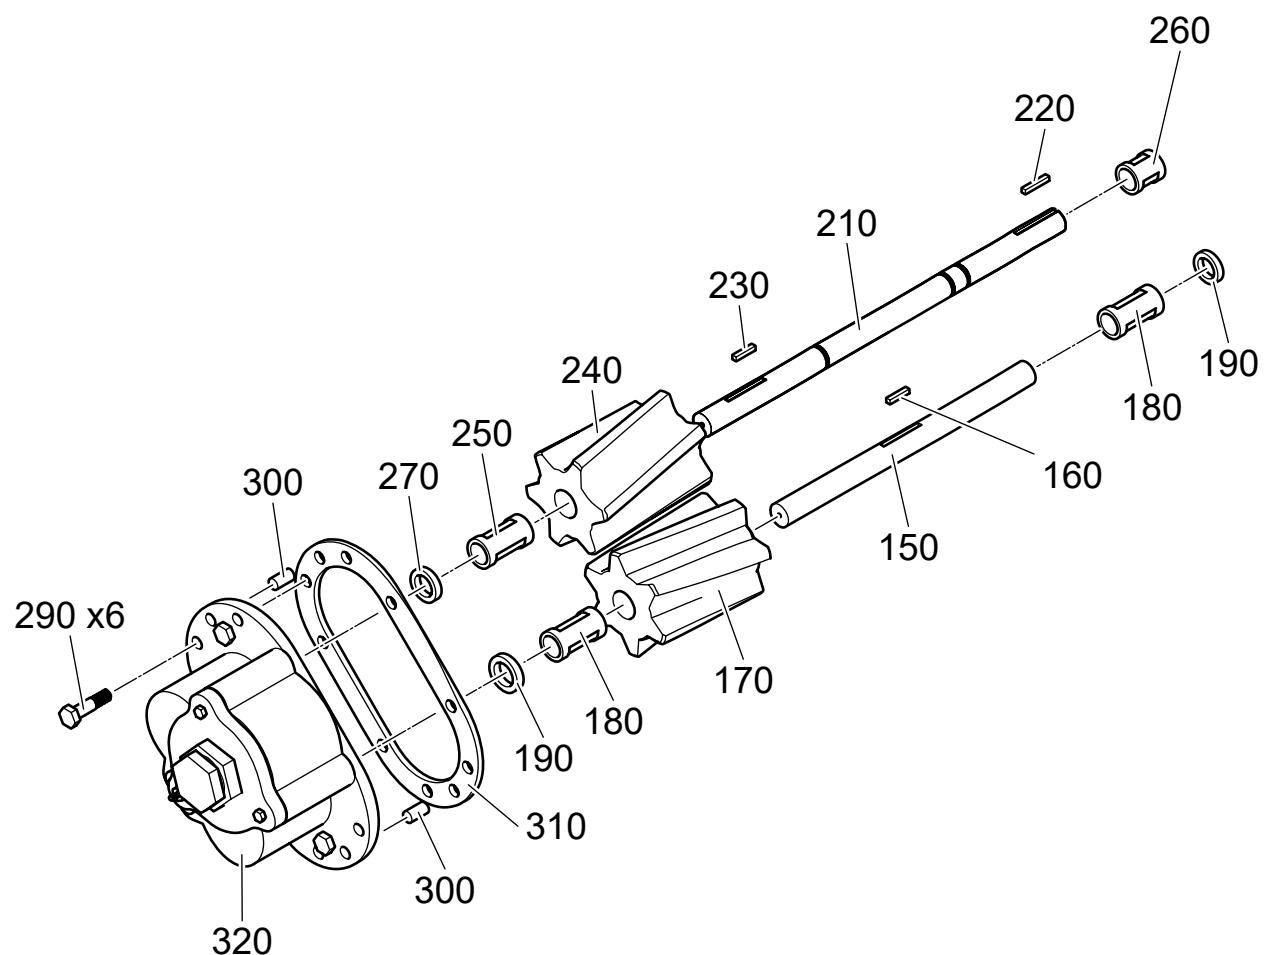


ANTRIEBSWELLEN

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

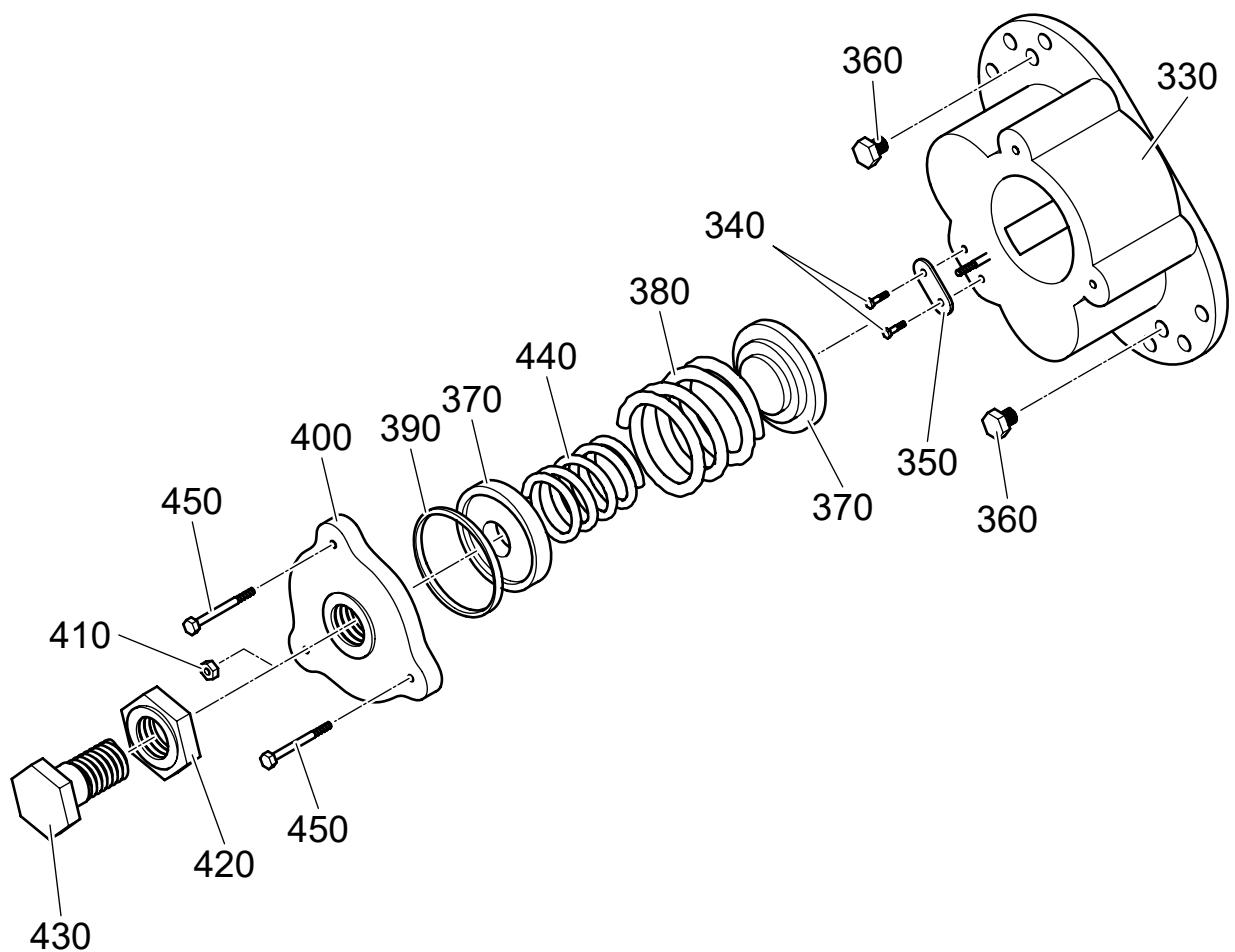


Überdruckventil

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

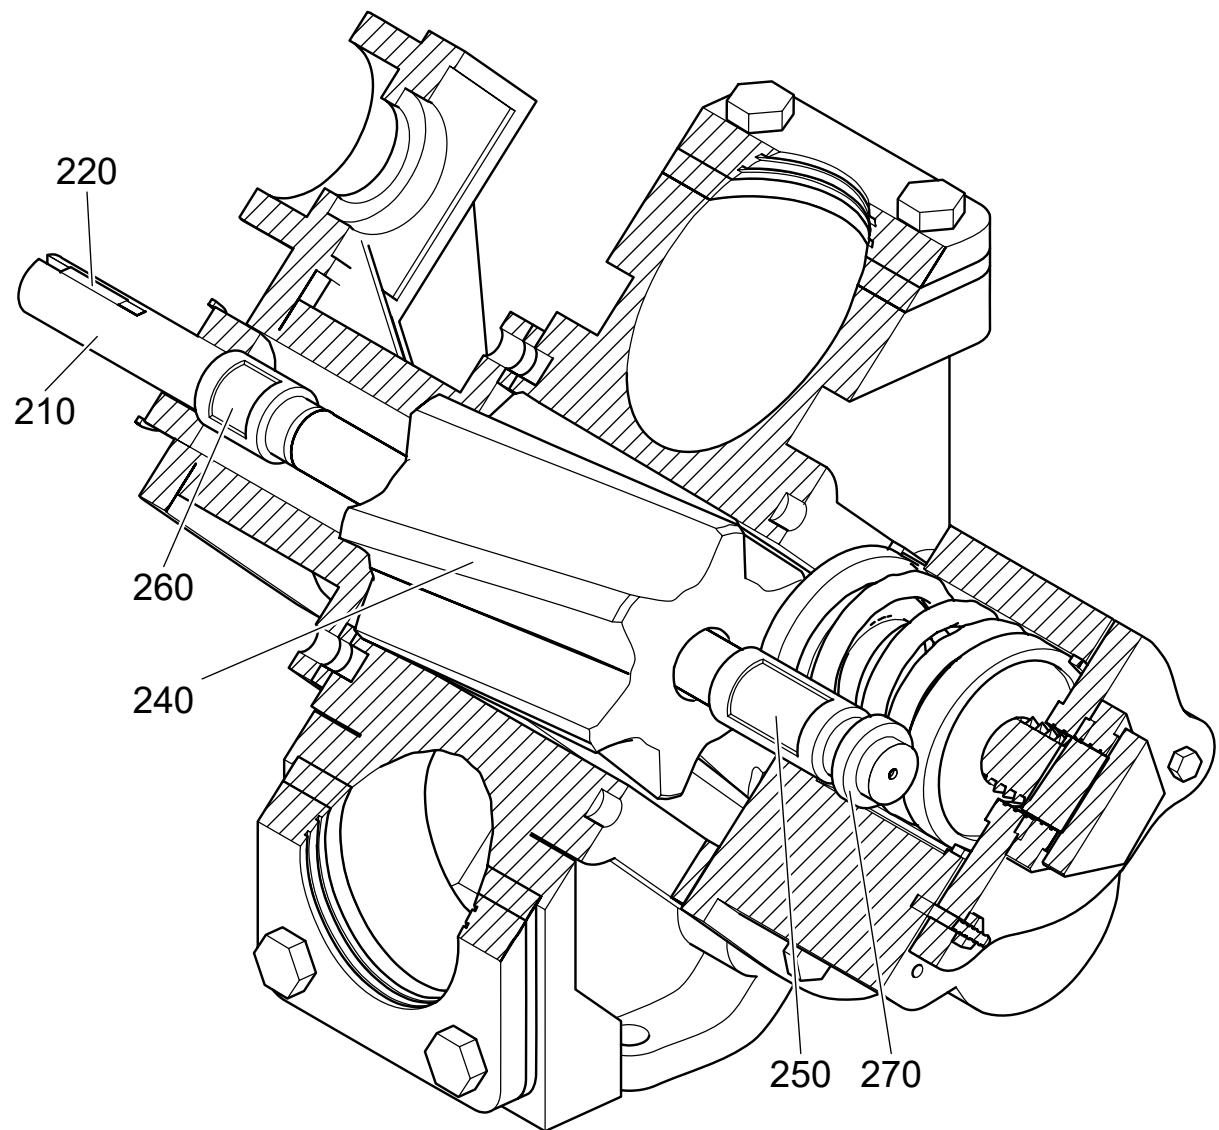

IMG_006

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

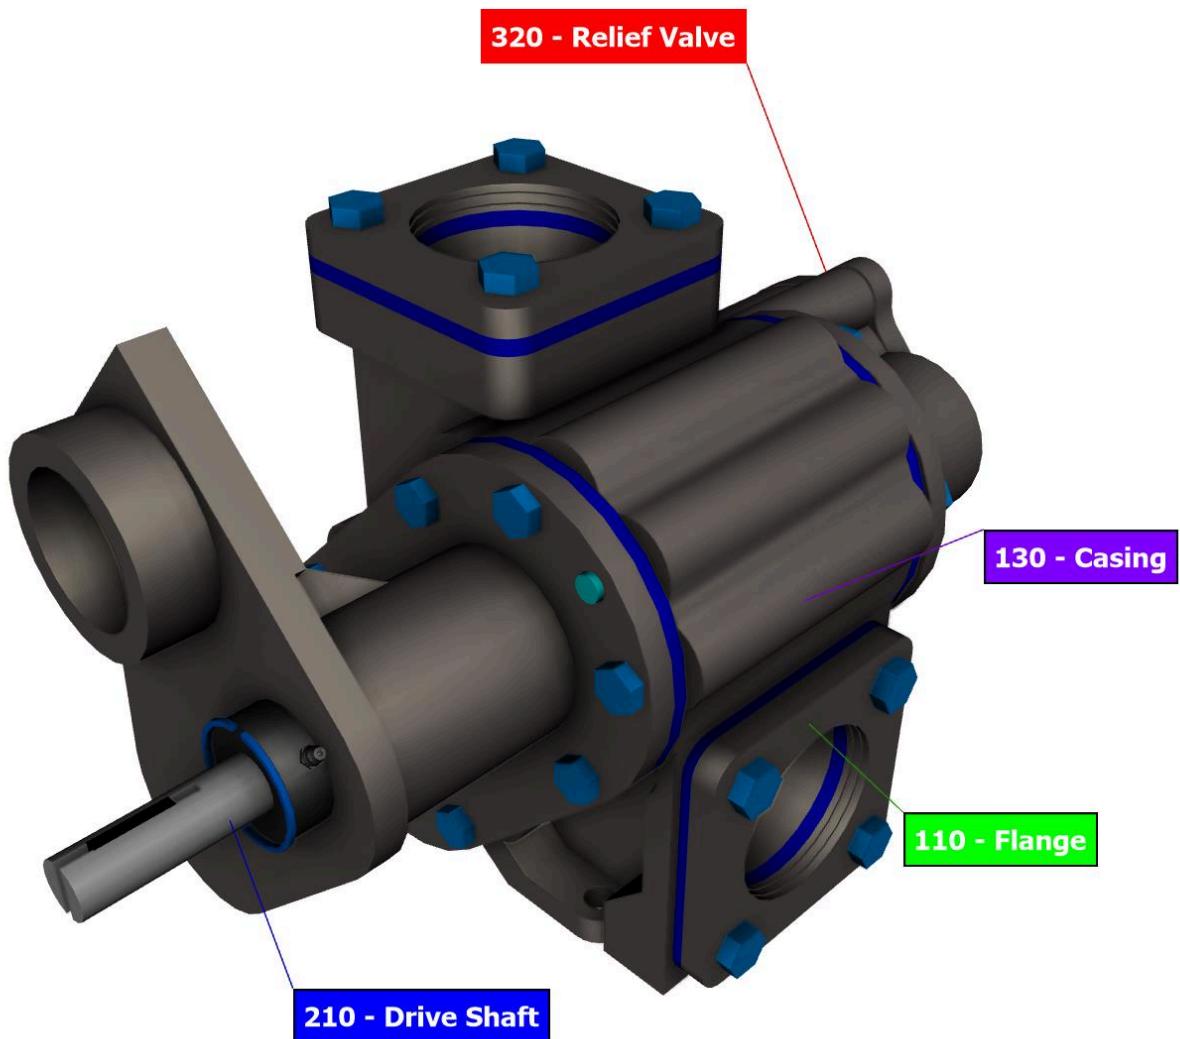

IMG_007

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

| ELEM | BESCHREIBUNG | TEILENR. | ANZ | INFO |
|------|---------------------------|-----------|-----|------|
| 1 | Pumpe | PM005300 | RF | |
| 10 | •Rückplatte | PM005301 | 1 | |
| 20 | ••Schraube, Sechskantkopf | BLT000324 | 8 | |
| 30 | ••Sicherungsring | PM005302 | 1 | |
| 40 | ••Kugellager | PM005303 | 1 | |
| 50 | •••Kugellager | PM005305 | 1 | |
| 60 | •••Dichtungsfitting | PM005310 | 1 | |
| 70 | ••Rückplatte | PM005320 | 1 | |
| 80 | ••Spannstift | DP00356 | 2 | |
| 90 | ••Dichtung, Gehäuse | PM005330 | 1 | |
| 100 | •Schraube, Sechskantkopf | BLT000350 | 8 | |
| 110 | •Flansch, Gerade | PM005340 | 2 | |
| 120 | •Dichtung, Flansch | PM005345 | 2 | |
| 130 | •Gehäuse | PM005350 | 1 | |
| 140 | •Losradwelle | PM005500 | 1 | |
| 150 | •• Welle, Ritzel | SH40020 | 1 | |
| 160 | ••Passfeder | SH40140 | 1 | |
| 170 | ••Getriebe, rechtsdrehend | SH40500 | 1 | |
| 180 | ••Buchse, lang | PM005510 | 2 | |
| 190 | ••Spannscheibe | PM005530 | 2 | |
| 200 | • Antriebswelle | PM005501 | 1 | |
| 210 | ••Welle, Antrieb | SH40120 | 1 | |
| 215 | ••Welle, Antrieb - Rev. B | SH40121 | 1 | |
| 220 | ••Passfeder | SH40040 | 1 | |
| 230 | ••Passfeder | SH40140 | 1 | |
| 240 | ••Getriebe, linksdrehend | SH40400 | 1 | |
| 250 | ••Buchse, lang | PM005510 | 1 | |
| 260 | ••Buchse, kurz | PM005520 | 1 | |
| 270 | ••Spannscheibe | PM005530 | 1 | |
| 280 | •Frontplatte | PM005600 | 1 | |
| 290 | ••Schraube, Sechskantkopf | BLT000324 | 6 | |

Pumpe Ersatzteilkatalog - Komplett

| ELEM | BESCHREIBUNG | TEILENR. | ANZ | INFO |
|------|-----------------------------------|-----------|-----|------|
| 300 | ••Spannstift | DP00356 | 2 | |
| 310 | ••Dichtung, Gehäuse | PM005330 | 1 | |
| 320 | ••Frontplatte, Überdruckventil | PM005400 | 1 | |
| 330 | •••Frontplatte | PM005410 | 1 | |
| 340 | •••Antriebsschraube | PM005420 | 2 | |
| 350 | •••Namensschild | PM005430 | 1 | |
| 360 | •••Rohrstopfen | PM005440 | 2 | |
| 370 | ••• Ventilegel und Feder | PM005450 | 1 | |
| 380 | •••Feder, Standard | PM005460 | 1 | |
| 390 | •••O-Ring, Buna | PM005470 | 1 | |
| 400 | •••Kappe | PM005480 | 1 | |
| 410 | •••Mutter | NT3456 | 1 | |
| 420 | •••Mutter, Sicherung und Dichtung | NT4850 | 1 | |
| 430 | •••Schraube, Einstellschraube | BLT005532 | 1 | |
| 440 | •••Feder, Hochdruck | PM5490 | 1 | |
| 450 | •••Schraube, Sechskantkopf | BLT003345 | 2 | |