

**C3D-A-32-10-02-0000-520A-D\_003-00 -**

<b>Содержание</b>	Стр.
Предварительные требования.....	1
Основные работы.....	2
Требования после завершения работ.....	4
<b>Список таблиц</b>	Стр.
1    Требуемые условия.....	1
2    Вспомогательное оборудование.....	1
3    Расходные материалы.....	1
4    Запасные части.....	2
5    Требуемые условия.....	4
<b>Список иллюстраций</b>	Стр.
1    Untitled-0001.....	2
2    Untitled.....	3

***Предварительные требования***

**Требуемые условия**

*Таблица 1 Требуемые условия*

Название	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	

**Вспомогательное оборудование**

*Таблица 2 Вспомогательное оборудование*

Наименование	Идентификационный номер	Кол-во	Примечания
Не применяется			

**Расходные материалы**

*Таблица 3 Расходные материалы*

Наименование	Идентификационный номер	Кол-во	Примечания
Не применяется			

## Запасные части

Таблица 4 Запасные части

Наименование	Идентификационный номер	Кол-во	Примечания
Не применяется			

## Меры безопасности

Не применяется

## Основные работы

### Примечание


Послать: NOTE: not-001; установить вид на nothing

1

2 Снять Колесо в сборе.


3

3.1 Инспектировать Болт (13). Снять Болт (13). Снять Гайка (21). Снять Скоба (14).

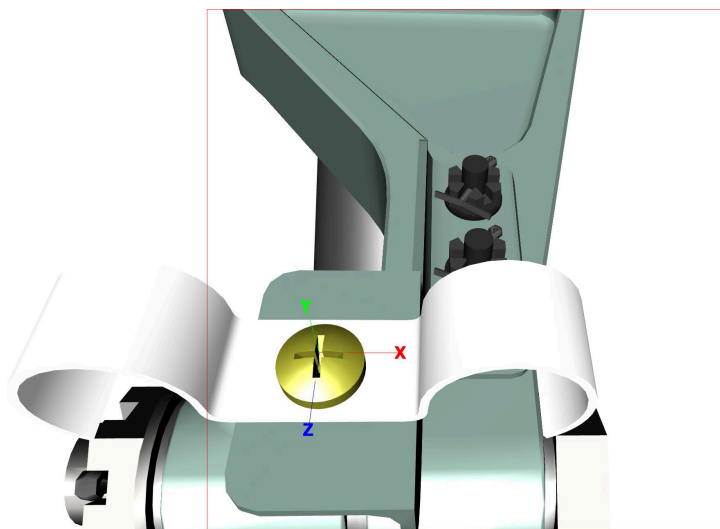

Untitled-0001

Рисунок 1 Untitled-0001

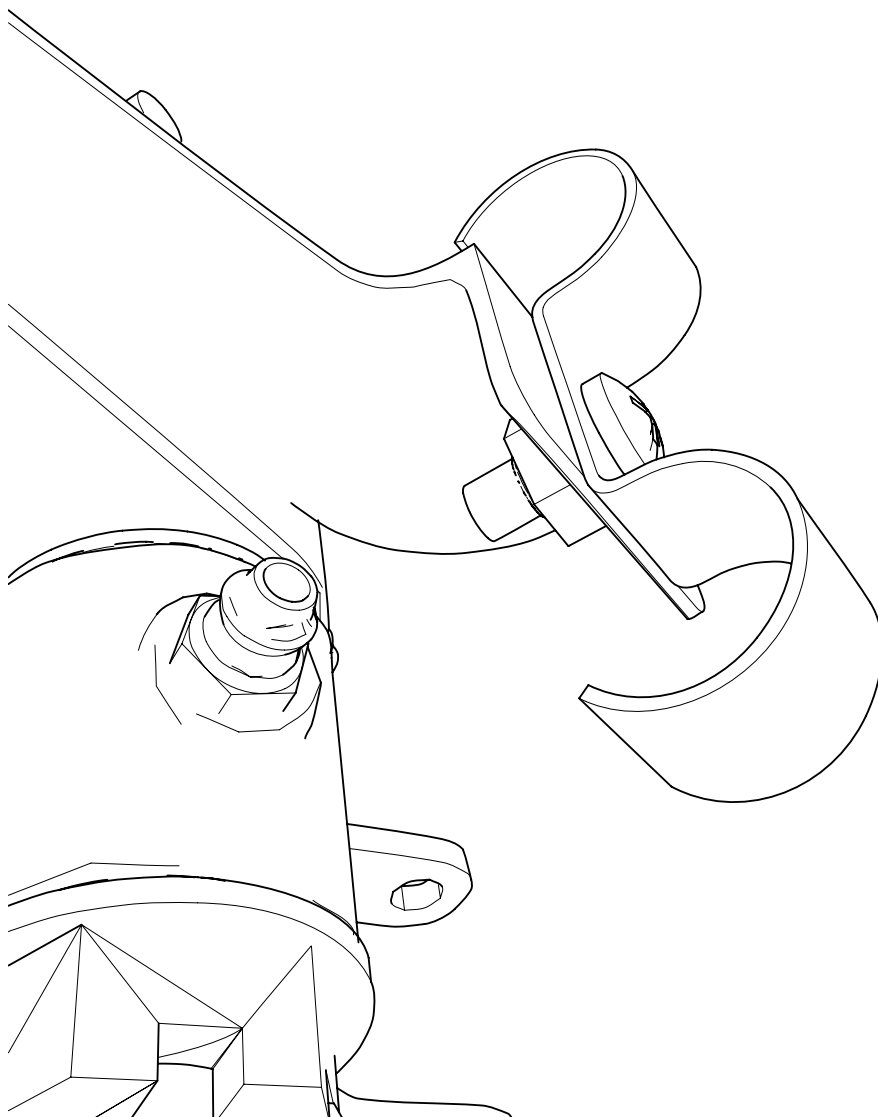

Untitled

*Рисунок 2 Untitled*

- 3.2 Снять Шплинт (16). Отсоединить ВАСР10AD02С09Р. Отсоединить ВАСР10AD02С09Р. Снять Шплинт (16). Отсоединить ВАСР10AD02С09Р.

- 
- Отсоединить BACP10AD02C09P. Снять Гайка (15). Снять Гайка (15). Снять Шайба (17). Снять Шайба (17). Снять Кронштейн переключателя (18). Снять Болт (20). Снять Болт (20). Снять Кронштейн (19).
  - 3.3 Снять Гайка (12). Снять Гайка (12). Снять Шайба (11). Снять Шайба (11). Снять Болт (8). Снять Болт (8). Снять Кронштейн концевика (9).
  - 3.4 Снять Шплинт (5). Отсоединить BACP20BC01D07P. Отсоединить BACP20BC01D07P. Снять Гайка (4). Снять Шайба (6). Снять Болт (10).
  - 3.5 Снять Контровка. Снять Контровка. Инспектировать nothing.
  - 3.6 Снять Пружинный штифт (3). Отсоединить Ось (1). Снять Пружинный штифт (3). Отсоединить Ось (1).
  - 3.7 Отсоединить Верхнее звено (2). Отсоединить Нижнее звено (7).
  - 4 Инспектировать Стойка.
    - 4.1 Инспектировать pins. Инспектировать pins. Инспектировать torque link bushings. Инспектировать torque link bushings.

### **Требования после завершения работ**

#### **Требуемые условия**

*Таблица 5 Требуемые условия*

Название	Модуль данных/Техническая публикация
Не применяется	